#### ⇒ 本社ガスビルサービスセンター・支社所在地および電話番号 ■■■

大阪支社 〒550 大阪市西区千代崎3丁目2番35号 □大 阪 06(586)3200 南部支対 最590 堺市住吉福町2丁2番19号 云 堺 0722(38)1131 高槻市藤の里町39-6 模0726(71)0361 東 祀 支 村 最578 東大阪市租業2丁目3番17号 ☆河 内0729(62)1131 兵 直 支 社 泰650 神戸市中央区東川崎町1丁目8番2号 **石神** 戸078(360)3100 京都支付 显600 京都市下京区中堂寺東田町1番地 ☆京都075(311)7381 <del>四</del>奈 良0742(44)1111 奈良支社 墨631 奈良市学園北2丁目4番1号 和歌山支社 電640 和歌山市本町1丁目5 ☆和歌:110734(31)2481 兵庫西支社 49670 姫路市神屋町4丁目8 ☆姫 260792(85)2221 豊岡支社 電668 豊岡市三坂町6丁目57番地 **四** 四0796(23)2221 滋賀支社 毎525 草津市追分町荒掘680の1 ☆草 津0775(62)5311 ☆彦 根0749(22)3131 滋賀東支社 泰522 彦根市大東町12番11号 (疑踪セター) 電526 長浜市南呉駅町3番4号 会長 浜0749(62)7171 サービスセンター


大阪ガス株式会社

## (セントラル給湯機能付き) ガス風呂給湯器 31-345/346/347/348型

〈BL認定品〉型式名 GT-165W-I NR-GT-165W GT-165W-I NR-GT-165W-T NR-GT-165W-T GT-165W-T GT-165W-TB



## 取扱説明書

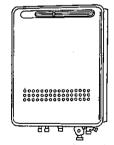

NR-GT-165W-TB

(31-345型)

ご使用前に必ずこの説明書をよくお読み のうえ、正しくお使いください。なお、 ご不明な点があればお買い求めの販売店 にお問い合わせください。

**99 大阪ガス** 

「あねがい:

ガスくさいときは、ガス元せんを閉め、窓を全開にして(火気に注意して)大阪ガス支社、サービスショップにご連絡ください。」

### ごあいさつ

このたびは、大阪ガスのガス風呂給湯器を お求めいただき、ありがとうございました。 別添の保証書とともに、この「取扱説明書」 を大切に保管してください。

### もくじ

● ごあいさつ · もくじ··································	
<ul><li>特長・機能の紹介····································</li></ul>	;
● 必ずお守りください	4
●各部の名まえと扱いかた	1
●初めてお使いいただくときは	1
●使用方法······	1
● 凍結予防方法	2
●点検・お手入れ····································	2
●故障かな?と思ったら	
● 仕様	
●寸法図	3
■保管とフラクーサービス	1

\_\_\_\_\_1 \_\_\_\_



# 特長・機能の紹介

お風呂の温度や時間がひと目でわかるデジタル表示にバックライトがつき、より見やすくなりました。




2 気分にあわせて「あったかめ」のお風呂が楽しめます。 …「あったかか」…なページをごらんください。




3 呼び出しブザーで浴室から 台所への呼び出しができます。

"※ページをごらんください。

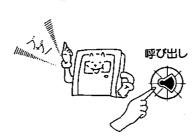

4 お風呂への給湯せんからのお湯張り 量をブザーでお知らせします。 (必ずお湧張りの給湯せん(蛇口)を 閉じてください。)

--20ページをごらんください。

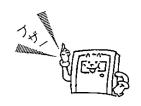

5 ふろ保温スイッチで(弗き上がりから4 時間以内なら) お湯が冷めれば 自動で保温、いつも快適なお風呂に入れます。 …なべージをごらんください。



## 特長・機能の紹介

#### ★給湯のしかた/

①運転スイッチ「入」 の給湯湯温の設定 (3)給湯せん(蛇口)を開ける

#### ★お風呂の沸かしかた(2通りあります) / ①水(残水・残湯)の確緊


①治槽の排水栓の確認 ②運転スイッチ「入」 ○お知らせブザー湯量 3 給湯、湯湯 の設定

④お風呂の給湯せん(蛇口)を開ける ©お知らせブザー ⑥お風呂の給湯せん(蛇□)を閉める

②運転スイッチ「入」 ②保温スイッチ「入」 ④沸き上がり自動停止

64時間保温

**う**保温スイッチ「入」

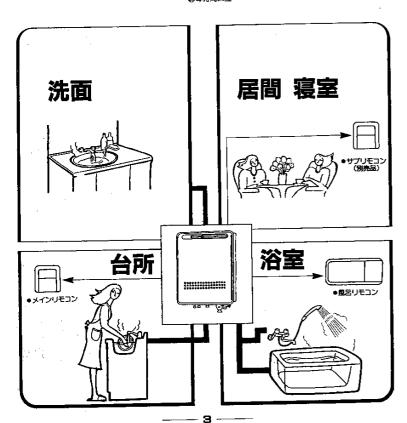


# 必ずお守りください

安全に正しくお使いいただくために、この頃は必ずお読みください。

## ●使用ガスについてのご注意

ガスの種類を確かめてください。 器臭本体の正面にはってある路板(ラベル)に表示してあるガスの種類およびガス グループ以外では使用しないでください。

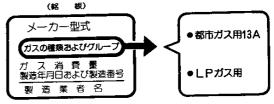

- ●ガスの種類には都市ガスとLPガスとがあります。
- 転宅されたときにも、供給ガスの種類と器具銘板のガスの種類の一致を必ず確力めて ください。

## ●使用電源についてのご注意

●電源の電圧と周波数を確かめてください。 この器具はAC100V、60ヘルツ用です。お宅の電源の電圧と周波数が一致しているか お確力めください。

## ●用途についてのご注意

- ●給湯・シャワー及び風呂のお湯はり・追いだき以外の用途には使用しないでください。
- ★陽熱温水器と接続された場合は、給湯器への給水温度が高くなりますので、以下の事項にご注意ください。 の夏期、給湯器への入水温度が高くなった時等、点火しない場合(リモコンの燃焼表示も表示しない)があり
- ②給湯器の設定温度より太陽熱温水器からの入水温度が高い場合等は、湯温の調節ができません。

\_\_\_\_4 \_\_\_\_

## 器具設置についてのご注意

●器具の設置・工事はお買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガス支社に依頼し、安 全な位置に正しく設置してご使用ください。

#### 必ずお守りください

## ●使用上のご注意

#### ガス漏れ予防

- 使用後は運転スイッチを「切」にしてください。
- ●使用中にガスのにおいや、不快なにおいがしないかときどき確かめてください。

#### ガス事故防止

- ●ガス漏れに気づいたときは、ただちに使用を中止 してガス元せんを閉じ、お買い求めの販売店、ま たは大阪ガス支社にご連絡ください。
- 〔絶対に使用しないでください〕
- 万一ガスが漏れたときは、絶対に火をつけたり、 スイッチの入、切や電源プラグの抜き差しなど、 しないでください。

#### 火災予防


- ●器臭の上やそばに燃えやすいもの(紙、洗たぐ物、 揮発油など)を絶対においたり近づけたりしない でぐぎさい。
- ◆排気口の上にタオル、ふきんなどをのせないでください。
  不完全燃焼や客常資勢の原因になります。


#### 空だき防止


- ●浴槽の排水せんが確実に閉まっていることを確か めてください。
- ●浴槽の風呂アダプターをタオル等でふさぎますと 循環不良となり、器具の故障の原因となる場合が あります。


#### やけど等のご注意

 ご使用中および使用後しばらくは、器具本体と排 気口とその周辺は熱くなりますので、手をふれたりしないでください。特に、小さなお子様がいる 変度はご注稿ください。

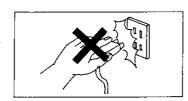

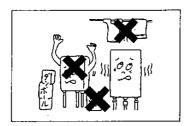

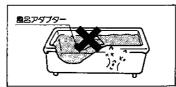

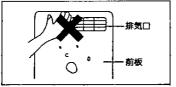

- シャワーなど使用後すぐに再度お使いになるとき は器具の後沸きによって一瞬熱い湯がでることが ありますので、ご注意ください。
- お風呂にご入浴の際はあらかじめ手で湯温を確認 してご入浴願います。



#### 凍結についてのご注意

●冬期には器具内の水が使って器具が破損することがあります。連結のおそれのある期間は沿ページの「策結予防方法」にしたかって処置をしてください。

#### 凍結したとき

①凍結したままでは絶対に使用しないでください。


②再使用の場合は、東結がとけた後全ての給謝せんから水が出ることを確認し、 器具及び配管から水漏れがないことを確認後、17ページ「使用方法」の頃以下 の操作を行なってください。

○器具や配管が破損しますと高額の修理費がかかります。(保証期間内でも有料です。)

#### 異常時の処置

●異常感焼、臭気、異常音などを駆じたときや、地震、火災のときは、あわてず次の処置をし、お費い求めの販売店またはお近くの大阪ガス支社に連絡してください。

--- B --

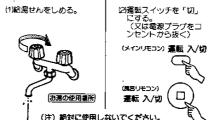

(3)給水元せん、ガス元せ んをしめる。



# 各部の名まえと扱いかた

#### 雷雨時のご注意

- ●近くで雷の音が聞えてきたときは、落雷時の電子 昭品の破損を防止するため、すみやかに電源ブラ グをコンセントから抜いてください。 (電源コードが埋込まれている場合は、元のブレ ーカで切ってください。)
- 電が遠ざかつたことを確かめてから、電源ブラケ をコンセントにしつかりと差し込んでください。 (14ページを参照願います。)



#### 日常の点検・手入れ


- ●日常の点検、手入れをしてください。(詳しくは29ページをごらんください。)

## 入浴剤や洗剤についてのご注意


債員、酸、アルカリや粉末を含んだ入治剤及び洗剤は熱交換船が腐食したり駆動部を摩 森させる原因となるものがありますので、入治剤等のご注意文を十分ご参照ください。

#### 飲用にお使いのとき


●器具内に長時間だまっていた水は、飲用または調理に用いないでください。

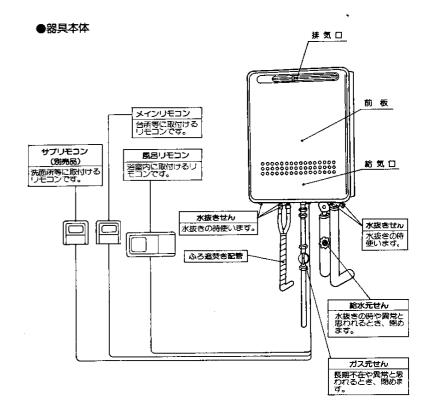


●メインリモコン〈台所などに取り付けるリモコン〉

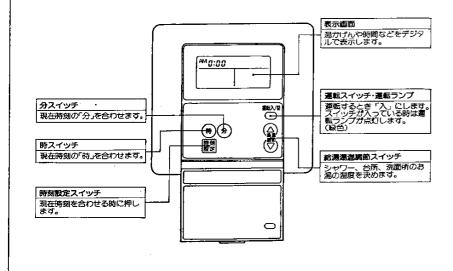

サメインリモコン〈画面表示〉

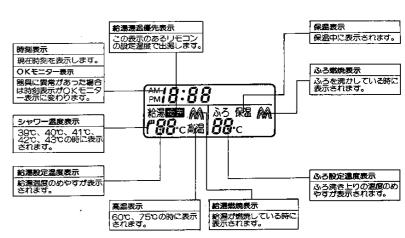


(注)上紀爾面表示は影明のため、すべて表示したものです。 実際の運転のときは該当部分が表示されます。 OKモニター表示に切替った場合はP22を参照願います。

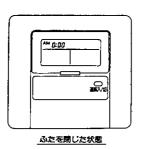


- 9 ----

#### ●風呂リモコン 〈お風呂に取り付ける風呂リモコン〉

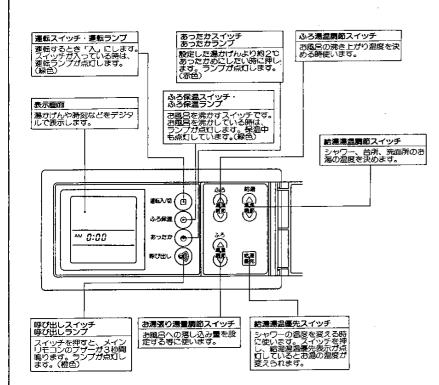

#### 風呂リモコン

#### 〈画面表示〉

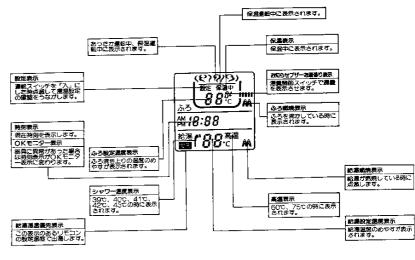


(注) 上紀随面表示は説明のため、すべて表示したものです。 実際の運転のときは該当配分が表示されます。 () ドモニター表示に切替った場合は、P32を参照願います。

## 各部の名まえと扱いかた

#### ●別売リモコン

サニタリールームや寝室などに取り付けるサブリモコン 36-328型

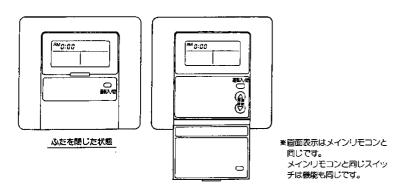

# 初めてお使いいただくときは…

| | 給水元せんを全開にします



2 給湯せんを開け、水の出ることを確認して から閉めます



**ガス元せんを全開にします** 




4 電源ブラグをコンセントに差し込みます



| 「運転」スイッチを押し「入」状態にします

- 運転ランプが点灯します。
- ◆表示画面は図のように表示します。

電源投入時には、給湯・風呂の設 定温度は40℃になります。

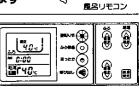

## 6

### 時刻を設定します


★メインリモコンのふたを開けて操作します。

#### ① 時刻設定スイッチを押します

- ■スイッチを押すと、面面の時刻表示が点滅します。
- 時刻 設定

- ② 時 分スイッチで、現在時 刻を合わせます
  - ●時分スイッチを押しながら、現在時期を置面に 表示します。 押し続けますと、連続的に数字が変わります。
  - **★AM(午前)とPM(午後)を間違えないよ** ラに /
- (<del>f)</del>

- ⑤ 時刻設定スイッチを再度押します (点滅が止まります)
  - ・時分表示は、あわせてから約30秒後、自動的に 点滅が止まります。
- ④ 特刻合わせができました

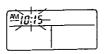


- ★30分間以上の停電機は、0:00の表示に戻ります。
- ★短時間(約30分以内)の停電後は停電した時刻の表示が点滅します。
- ★停電復帰後は再度時計を合わせてください。

### ●操作確認音の消しかた・魄らしかた

操作確認音について

リモコンはスイッチを押したとき、正常に動作すると「ビツ」と音がします。

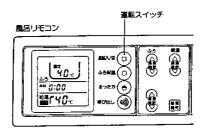


### 消しかた

リモコンの「運転スイッチ」を5秒 以上連続して押し続けることにより リモコン操作時の操作確認音を消す ことができます。

### 鳴らしかた

リモコンの「運転スイッチ」を再度 5秒以上連続して押し続けることに よりリモコン操作時の操作確認音を 鳴らすことができます。

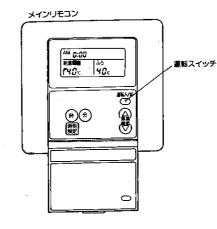


- ★同じ操作で、別売のサブリモコンも 操作確認音を消したり鳴らしたりで きます。
- ★操作確認音の有無の切替はメイン・ 風呂・サブリモコン別々に操作して ください。

# 使用方法・給湯・シャワー


## 運転ランプが点灯している ことを確かめます

運転ランプが点灯していない場合は、運転スイ: ツチを押して「運転」状態にします。

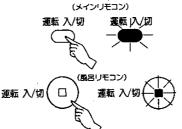

給高速温度節スイッチを押して


●電源投入時は「40℃」になります。

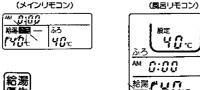


★風呂リモコンでシャワーの温度を変える場合は、 給湯湯温優先表示の点灯を確かめてください。 給湯湯濃優先表示が点灯していない場合は、ふ だを開け給漏湿温盛先スイッチを押し、給湯湯 温優先表示の点灯を確かめてから、測温設定し てください。

### 給湯湯温優先について

★メインリモコンと風呂リモコンで温度設定が異なっていると、どちらのリモコンで運転スイッチを入れるかに よって出てくるお湯の温度が変わります。

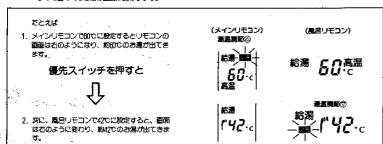

#### 使用方法・給湯・シャワー

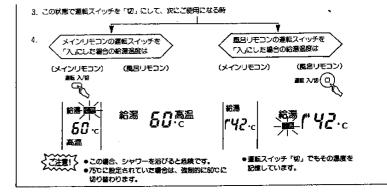

■温度の関節は38~46℃まで一度押すと1℃ずつ それ以上は50℃、60℃、75℃の表示がでます。 温度表示は自安です。

★シャワーの課度はこのスイッチで決まります。 リモコンの表示面面の「給湯」例に、設定した 温度が表示されます。 シャワー通温範囲時、39℃~43℃にはパマーク が出ます。

60°C、75°Cの時は 高温! という文字が点滅

/シャワー使用中産温を変えるとやけど等

して注意を促します。

非常に危険です。



(メインリモコン)

₩ 0:00 給湯 75 & X 40c



(風呂リモコン)

- 1B -----


— 17 ———

# 使用方法・風呂(落しこみ)

## 給湯せんを開けます

●価値の給湯部に ( ♠ ) が表示され、②で設定された温度のお湯が出ます。

(メインリモコン)

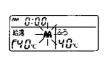




- 使い始めは給湯配管内の水が流れ出すまでしばらくお湯が出ません。 お湯を複数個所で多量に同時に使用されますとぬるくなったり湯量が少なくな
- ることがあります。 ●ご使用後すぐに、再度を使いになるときは湯温が不安定になることがあります。 シャワーで使用される時は手で湯温を確かめてからご使用ください。
- 給湯せんを閉めます

バーナが消火し、画面の給湯部の( M )が消えます。

(メインリモコン)

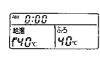




- ★運転スイッチ「切」でも元の温度を配便しています。
  - \*30分間以上の停電後または電源プラグを抜き差ししたあとは、設定温度は「40°C」に 戻ります。

- ★お菓呂への落し込み書を設定する時は、風呂リモ コンでおこないます。
- ★浴槽の排水栓を閉じてください。
- ★給湯・シャワー使用中は湯量調節をしないでくだ さい。使用中に調節しますと表示はかわりますが 湯畳は分わりませんので注意してください。

## 運転ランプが点灯している ことを確かめます



●運転ランプが点灯していない場合は、運転スイ ッチを押して「運転」状態にします。

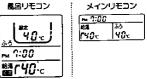

※通常は風呂の設定温度(上図の場合は40℃)が 表示されています。

2 お風呂の湯量(お知らせブザーの鳴る湯量)を調節し ます

> \*プザーはメインリモコンで鳴り ます。

★お湯養り前には必ず設定湯量の 確認してお湯張りを開始してく ださい。



す。



★湯豊調節を押すと 最初1800が表示さ **わます。** (約3秒間表示します。

ります。)

その後、設定温度に戻

■風呂リモコンの心をを開けて選量調節スイッチ

18 00 でお知らせブザーの鳴る湯量を決めます。 ●メインリモコンのブザーがなると蛇口を閉めま

※湯量設定は40~260 8 までは20 8 きざみでその 他は300 & -350 & -400 & -990 & で変化します。 (990% の表示の場合はブザーが鳴りません)

- 20 **-----**

※設定した湯量を確認したい場合は湯量局節スイ ッチを押すと3秒間表示され、確認ができます。 2200

20 %

## 使用方法・風呂(追いだき)

3 お湯張り((落しこみ) 用 の給湯せん(蛇口)を開け ます

4 ブザーが鳴ると給湯せん (蛇口)を閉めます

\*ブザーはメインリモコンで鳴ります。

★お易張り中に台所等で使用しますと、お風呂の易 量(お知らせブザーの鳴る易量)が台所等で使用

した分だけ少なくなります。

ご注意!

- \*運転スイッチ「切」でも元の温度と設定清量を記憶しています。
- \*\* 東和スイング 物」 こいのか加速でありためます。 \*\*30分間以上の停電後または電源プラクを抜き差ししたあとは、般定温置は「1804」に 乗ります。

浴槽に水が(湯が)入っているか確認してください。 浴槽にフタをしてください。

**1** 運転ランプが点灯していることを確かめます



2 お風呂の沸き上がり温度を調節します

◆右図が表示されます。はじめは、40℃に設定されてあります。



お好みの温度には個人差があります。 この表はだいたいの目安です。





●風呂リモコンのふたを開けて、図のように「ふ ろ」と書いてあるほうの湯温調節スイッチでお 好みの赤き上がり温度を決めます。

- 設定温度は38℃〜48℃の1℃きざみで一度押す と、1℃ずつ変化します。押し繰けると連続で 表示が変わります。(温度表示は目安です)
- ●リモコンの表示面面の「ふろ」側に、設定した 温度が表示されます。

★書題品の清き上がり温度を決めてから、続いて 「給達(シヤワー・台所・赤面所)」などのお達の重度を 決めるときは、16ページの温度の設定の項をごらんください。

— 22 ———

## 使用方法・風呂(追いだき)


## 保温スイッチを押します



- ●保温スイッチのランブが点灯します。
- お風呂沸かしがはじまりました。
- お風呂沸かしの途中は、右図の表示がされます。

## 4 お風呂が沸くと自動でストップします

- ●表示された温度にお風呂が沸き上がると、自動 的にストップレ、保温準備になります。 ●沸き上がったら、右図の表示がされます。保温
- スイッチのランプは保温中(4時間)は消えま せん。4時間終了後、保温スイッチのランブは 消えます。

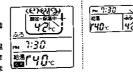

「ユゲ」が点流します

(E)(9)(3)

PM 7:00

<u>≈ 7:00</u> 83

("ŸÛ~

## 5 自動であたためます

- お湯の温度が下がったら、30分毎に自動的に難 める、保温機能がついています。保温スイッチ を入れてから4時間はたらきます。
- \*連転スイッチ「切」でも元の温度と設定湯量を配憶しています。 ※30分間以上の停電後または電源プラグを抜き差ししたあとは設定湯置は「180℃」に戻り ます.

# 使用が、「あったか」機能

風呂リモコンのふたを開けて、お湯かげんの設 定をしなおさず、スイッチひとつで「ちょっと あつめ」のお風呂が楽しめます。

**★浴槽に悪が(水が)入っているか確認してくだ** 

運転ランブを確認します



アダプターより5cm 以上、上にあるよう にしてください。

※「保温中」の表示で器具が燃焼運転中以外であ れば「あったか」は使用できます。



運転ランブが点灯していないときには、運転ス イツチを押して、「運転」状態にします。

## **2** 風呂リモコンの「あったか」 スイッチを押します



◆あったかスイッチのランプが点灯して、お風呂 の思いだきをはじめます。 右図の画面は、あったか機能がはたらいている (6)(6)(3)

「ユゲ」が点滅します

「あったかめ」のお風呂になったら、ランプは消えます

状態です。

●スイッチを押すと、設定温度より約2でお湯の 温度が上がり、自動的にとまります。 ★途中で消したい場合はもう一度あったカスイツ チを押してください。ランブが消えます。

--- 24 ------

※燃焼終了後はかくはんのためボンブが約30秒間 回ります。



\* 運転スイッチ「切」でも元の速度と設定滞置を 紀使しています。 ¥40分離以上の停電機または、電源ブラグを抜き

**夢ししたあとは、温度設定は、「40℃」になりま** 

## <sub>使用方法</sub>.呼び出しのしかた

風呂リモコンの

呼び出しスイッチを押します

- ●呼び出しランプが点灯します。
- ●メインリモコンのブザーが3秒間鳴ります。
- ●プザーが止まると呼び出レランプも消えます。





★呼び出し機能は運転スイッチの入、切に関係なく使用できます。

★サブリモコン (別売品) をお使いの場合、サブリモコンのブザーも3秒間鳴ります。

# **康治.凍結予防方法**

冬期は給水・給湯配管の水が承結し破損事故が起ることがあります。このような事 故を防止するため、次のような処費をお取りください。

### ●凍結予防ヒーターによる方法

- ●この器臭は、外気温がさがってくると自動的に凍結予防ヒーターが器臭内を保温します。
- ●この装盤は運転スイッチの「入「切」に関係なく作動しますが、電源プラグを抜くと 作動しなくなりますので、ご注意ください。
- \*配管部分の集結まで予防できませんので、必ず保温材を巻きつけている力ご確認くだった。

### ●ポンプ自動運転

- ○この税具には外気温がさがってくると自動的にポンプが運転し凍結を予防する装置を 組み込んでいます。(浴槽の残り湯は捨てないでそのままにしておいてください。)
- ◆この装置は運転スイッチの「入」「切」に関係なく作動しますが、<u>電源プラグを抜く</u> と作動しなくなりますので、ご注意ください。

### ●通水による方法

- ●この場合は器具本体だけでなく、給水給湯配管、パルブ類の凍給予防もできます。 ①運転スイッチを「切」にし、ガスの元せんをしめる。 (電源ブラグは抜かないでくだ さい。)
- ②給湯せんをあけ1分間に約200xx以上(牛乳ビン1本ぐらい)(特に寒い日は多目に)を流してください。
- \*流量が不安定なことがありますので、念のため30分ぐらい後にもう一度流量をご確露ください。

## ●器興内の水を抜く方法

入居前や長期不在の場合は必ず行なってください。また外気温が極端に低くなる場合も この方法をおとりください。 ※ふろ側から先に水抜きを行なってください。

の浴そうの水を排水する。 **ロ**リモコンの連転スイッチを押し運転ランプ点灯後、あつたかス

イッチを押し、風呂アダプターのフィルターセットより水が出 ることを確認、5分程そのままにする。(2階浴室など浴そう が器具より高い位置にある場合は、ふろ水抜きせん国団を左に

まわしてあけた後、あつたカスイッチを押し、ふろ水抜きせん **刈より水がでてくることを確認する。** ⑤上記の排水の完了を確認後、運転スイッチを押し、運転ランプ

の消灯を確認する。 ④ガスの元せん
団をしめる。

⑤ポンプ水抜きせん鬩をあける。 ※ふろ側の水抜きを行なった後は浴そうに水を流し込まないでく ださい。

#### (給湯便)


のリモコンの運転スイッチを「入」にする。 ❷ガスの元せん団をしめてあるのを確認する。

③給水元せん2をしめる。 のすべての給源せんを全開にする。

⑥給湯水抜きせん個、エアチャージせん図を左にまわしてあける。 @リモコンの自動スイッチを押し1分程度そのままにした後、目

動スイッチを「切」にし、つづいてリモコンのぬるめスイッチ を押し、1分程度そのままにする。その後運転スイッチを「切」 にし、電源プラグを抜く。

●以上の操作で器具内の水は排水されますので、次にお使いにな るまでそのままにしておいてください。

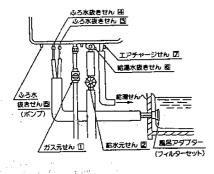

### ●再使用する場合

再度使用されるときは、次の方法で行なってください。 ★給湯側より先に行なってください。

#### (給湯側)

①給湯水抜きせん園、エアーチャージせん団あよびすべての給湯 せんをしめる。 ❷給水元せん図をあけ、すべての給湯せんから水がでるのを確認 する。

(ふろ側)… ポンプの呼び水をします。

①ふろ水抜きせん回をあけ、ふろ水抜きせん回回をしめる。 ❷ガスの元せん団をあけ、電源プラグをコンセントに差し込む。 ③リモコンの運転スイッチを「入」にし、次にリモコンの自動ス

イッチを押ししばらくしてふろ水抜きせん倒より水がでてくる ことを確認する。

④ふろ水抜きせん風をしめ、リモコンの自動スイッチを切る。 以上の操作を行なってからご使用ください。



V7777

| 国名アタブター

(フィルターセット)

東結したまま使用しないでください。

●運装による修理は保証期間内でも有

ガス元せん 田


ふろ水 抜きせん型

#### ポンプへの呼び水のしかたは次の方法でも可能です

①ふろ水抜きせん(1箇所)を右に回して閉めます。(閉まっているのを確認します。)

❷浴槽内風呂アダプターのフィルター セットを左に回して外し、呼び水接 続部にホースを当て十分に水を入れ てください。 (仕切板の周囲から水が出てくれば

充分でする ※呼び水が終ったあとはフィルターセ ットを右に回して取り付けてくださ い。

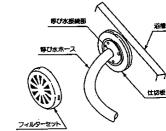

現場施工の状況により、「東結予防ヒーターによる方法」や「水抜 きによる方法」では、配管・バルブ類の東結防止はできませんので、 必ず保温材を巻くなどの処臓をしてください。

### 点検・お手入れ

# 点検・お手入れ

## ●点検・お手入れの際のご注意

- ●器具を安全に、快適に、ご使用いただくために日常の点検・手入れを必ず行なってくます。
- ●点検・手入れの際には、運転スイッチを「切」にして器具が含えてから行なってくだ
- ●器具及びリモコンはカバーを開けないでください。(故障の原因になりますので絶対 に分解しないでください。)

## ●点 検


- ●器具の上や近くに紙、プラスチック、油類など燃えやすいものをおいていませんか?
- ●排気口や給気口をふさいでいませんか?

## ● お 手 入 れ

外装の掃除

やわらかい市に中性洗剤を付けて、軽く拭いてください。 (タワシやブラシなどでこすらないよう注意してください。

 ●風呂アダプターのフィルターの掃除 治層内のフィルターを外し、月に1回程度掃除してください。
 ※ はおフィルターの掃除をしたあとは必ずもとのように取り付けてください。 示の状態に取付けされていない場合は故障の原因になります。

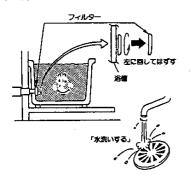

#### リモコンの掃除

 リモコンの表面が汚れた時は、十分水を絞った布で拭いてください。(かわいた布で拭いた場合、液 風部が乱れることがありますが故障ではありません。) 放置しておきますともとの状態に戻ります。



リモコンの掃除にはベンジンや油脂系の洗剤を使わないでください。変形する場合があります。



#### 点検お手入れ後の確認

点検・お手入れの後は運転スイッチを「入」にして給湯せんを開いて器具が正常に作動しているか確認してください。
 万一、異常な蜘蛛、異常音、異具を感じられたときはお買い求めの販売店または大阪ガス支社にご確絡ください。

#### 定期点検のおすすめ

●器具のご使用に支障がなくても、2~3年に1回ぐらいバーナや各部の作動が"正常" かどうか定期点検をするのが、安全で長期間使用いただくための"ひけつ"です。お 質い求めの販売店または、もよりの大阪ガス支社へご相談ください。(有償)

# 故障かな?と思ったら


ご使用中にふだんと違った状態になったときや、不具合が生じたときは下記の処置を行ない、それでも直らないときは、ただちに使用を中止してお買い求めの販売店または、大阪ガス支社へ連絡してください。

現象	優先表示が点灯しない	給湯栓を開けても湯が出ない	使用中に水になる	高温の湯が出ない	低温の場が出ない	使用中に湯温が極端に変動する	給湯燥焼表示(輪)が点灯しない	ふろ燃焼表示(船)が点灯しない	ふろが沸かない、または沸きがおそい	免 置 方 法	お 客 さ ま	飯売店または大阪ガス支社
<b>電源プラグが</b> はずれて いる	0	0		_			0	0		プラグをコンセントに 差し込む	*	
ガス元栓の開き不十分		0	0.	0		0	0	0	0	ガス元栓を全開にする	*	
給湯元栓の開き不十分		0	0		0	0	0			給湯元栓を全開にする	*	
配管内に空気が残っている		0	0				0	0		点火操作を繰り返す	*	
水フィルターの詰まり		0	0		0	0	0			詰まりを除去する	_	*
断水している		0					0			給湯使用をいつたん中 止する	*	
凍結している		0					0			解凍するまで使用を中 止する	*	
給気ロ・バーナ炎ロ・熱交 換器・ノズルの目づまり		0	0	0			0	0	0	点検を依頼する		*
安全装置が作動		0	0				0	0		点検を依頼する (度々作動する場合)		*
電気部品の故障	0	0	Ò	0	0	0	0	0	0	点検を依頼する	_	*
停電	0	0	0				0	0	0	再通電するまで待つ	*	_
風呂リモコンの優先ス イッチの「入」「切」 ガ遊切でない	0	,		0	0					風呂リモコンの優先ス イッチの「入」「切」 を正しく戻し、湯温関 節スイッチで好みの温 度にする	*	

処置方法や原因のわからないときは、お買い求めの販売店または大阪ガス支社へご連絡ください。

## ● OKモニターの表示をお調べください。


この器具は60分以上連続給易又は90分以上連続追い焚きすると、燃焼が停止し、〇Kモニター「3 H」、「812」を表示します。この時は、いつたん運転スイッチを切り、数秒待つた後、再び運転スイッチを「入」にします。

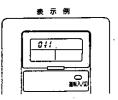

表示	原 因	処 宣				
011	給湯60分以上連続燃烧					
0 12	ふろ90分以上運続燃焼	運転スイッチをいつたん「切」にし、再度				
111	給湯側炎(燃焼)検出系統の不具合	「入」にして表示がでなければ正常です。				
112	ふろ側炎(燃焼)検出系統の不具合					
3 10	凍結予防サーミスタ系統の不具合	*				
311	給湯入水温度サーミスタ系統の不具合	**				
3 12	ふる循環温度サーミスタ系統の不具合	*				
321	給湯出湯温度サーミスタ系統の不具合	*				
611	ファン回転検出系統の不具合(給湯)	*				
8 12	ファン回転検出系統の不具合(ふろ)	*				
832	ふろ呼び水の不足	呼び水をする (28ページ参照)				
700	リモコン系統の不具合	*				
151	給湯側炎(燃焼)検出系統の不具合	*				
722	ふろ側炎(燃焼)検出系統の不具合	*				

#### (ご注意)

\* 印又は不明な場合はお買い求めの販売店または大阪ガス支社に表示をご連絡ください。

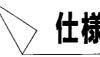

## ●次のような場合は故障ではありません

こんな場合	理由
給湯せんを絞りすぎて水になった	この器具は流水量が2.5%/min以下になったときには消火します。
低温のお湯が出ない	夏翔など、水温が高いときに任温のお湯を少量得ようとすると、湯温が高くなります。 給湯せんをもつと開いて出湯量を多くすれば湯温は安定します。
お務が白く濁って見える	これは水中に溶け込んでいた空気が熱せられ、大気圧まで急速に凝圧されることで細かい 抱となって出てくる現象です。ビール、サイダー等の旭と似た現象であり汚濁とは違い全 く無害なものです。
排気部から白煙が出る	外気温が低い時には排気ガスの水蒸気が白煙となりますが故障ではありません。
冬期など寒いときボンブが自動的 に動く	<b>凍結破損予防のため、ポンプの自動運転を行います。</b>
出溯停止後もファンの向転音がする	再使用時の点火をより早くするため約40秒間は回転しています。
保温中ときどきボンブが回る	浴そうのお湯の温度を検知するため30分毎に回ります。
表示画面(液晶)が乱れている	リモコンをかわいを布で拭いた場合、液晶表示が乱れることがあります。この場合放置 (30分以上) しておくと正常にもどります。
表示面面が 8:00になっている	長時間の貯電後、再通電すると表示商面の時計表示が 0:00 になります。 なお温度表示も変わります(初期状態)ので、再度設定をしてください。
<b>時刻表示が点滅している</b>	短い停電があったとき、時刻は点滅しますので時刻を再度設定してください。

## ●安全装置の種類とその働き

- ◆次の安全装置が作動した場合は、リモコンの運転スイッチを「切」にし、ガス元せん
  - ・給水元せんを閉めてお買い求めの販売店または大阪ガス支社にご連絡ください。
  - ●立消え安全装置……パーナガ正常に燃焼しない時、作動し、ガスを自動
  - 的にストップします。

    ●空だき安全装置……条交換器が万一空だきした時に作動し燃焼を自動的
    にストップします。
  - 過熱防止装置……・器具内部の雰囲気湿が異常に高くなつた時、作動し
  - 燃焼を自動的にストップします。 ◆漏電安全装費……万一漏電した場合、電源を「○FF」にする装置で
  - ●漏電安全装費………万一漏電し左場合、電源を「OFF」にする装置で す。

以上のことをお聞べのうえ、なお異常のあるときはお買い求めの販売店または大阪ガス支往にご連絡ください。

商		0	<u> </u>	酥	U	31-345型	31~346型	31-347型	31-348型					
				都市ガ	Z13A	GT-165W-1 GT-165W-T GT-165W-T								
型	式の	酥	U	LP	ガス	NR-GT-	NR-GT-165W-TB							
数 置 方 式						屋外股體型								
種	類	繒	湯	方	式	先止め式								
点		火	方	.—— ī	式	電子イグナイターによるダイレクト点火								
_		使	用	<b>*</b>	Œ	1.0~10kg/cm²								
水	Œ	作	動水旺			0.1kg/car								
最	低	作	動	流	#	2.5≉/分								
外	1	毛	บี	†	法		高さ615cm×幅470cm×奥行190cm							
1				量 (本	体)		30kg							
	給				水	R½								
接	稻				漫	R½								
	楓				2	R½								
缺			都	市ガス	ス用	R½								
	ガ	ス	L	Pガ:	ス用	R½								
		=			泵	AC100V(50/60Hz)								
T.X	関係	消	天	Ŧ	カ		145/175W (準結	防ヒータ 150W)						
		,				空ださま	党全装置、立消え安全	<b>主装置、過圧防止安全</b>	接置、					
安		全	*	ŧ		家結予制	が装置(東結予防ヒー	ター、水抜きせん)						
						清電安全	<b>满電安全裝置、過熱防止裝置</b>							
		11				問当りのガス消費	出湯能力(能	力大) (6/分)						
		使用ガス グループ *					1	上,	温度					
	シル				<b>易</b> 亞呂·	併用 給湯 1	9 風名似	25°C	40°C					
都市ガス13A 42500						0 30500 12000 16.5			10.5					
LPガス 3.55kg/						n 2.55kg/h	1.0kg/h	16.5	10.5					

◎本仕様は改良のためお知らせせずに変更することもあります。

◎出湯能力は計算値です。

◎ガス:JISに規定する標準ガス・標準圧力のとき。

●31-346型

●器具本体

5-47.2₹

健園取付用 カールプラク下六

● 31-345型。

(単位:■)

結気口

店選接銀口

能水量銀口

**电影性性** 

異常圧力防止装置(水流をせん付)

(国具上方よりの連模器) 342 267 240 170 ふろ(住<u>ち)</u>提集ロ<u>R%</u> ふろ(戻り)表現口 R光 航温装装口 R% **超水鉄筒口 R%** ガス景線ロ (都市ガス用 R½) LPガス用 R½) 電車管接続□ C31 排気口 要要取付用 カールブラク下大

ふろ(往巻)被側口

ガス変象ロ

(国具上方よりの重視事) 342 267 240 170 136 ふろ(住者)提続ロ 日¼ ふろ(更り)独原口 R½ 地名美国 电光线电路 略水振鏡口 R½ ガス接触ロ (都市ガス用 円光) (LPガス用 円光) 名称名を利口 C31 145 BH.5(PS報本製加フシチ) 的気口 쁑 器 異常圧力防止機関(水質をせんべ) 10 147.5 ふろ(性を)金額口 修過技術口 統水理網口 ふろ(競り)意味口 - 電影管製鋼口 ガス装装口 (PS会特取付ビッチ)


(単位: =)

18.84


10

● 31-347型

パイプシャフト金枠取付用穴は"イ"、"フ"の3ヶ所を使用する。

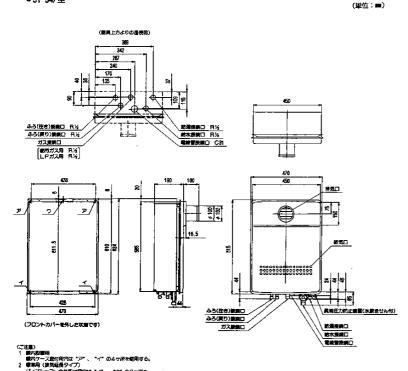


● 31-348型

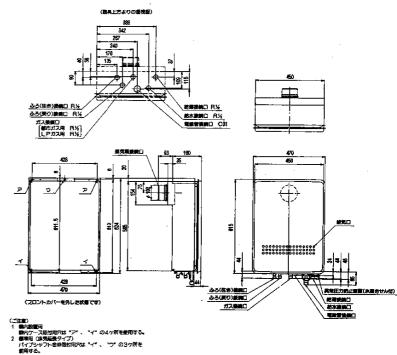

(単位:m)


#### 寸法図


### ●メインリモコン

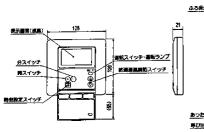


### ●風呂リモコン



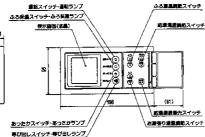

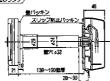

## ●サブリモコン36-328型(別売品)

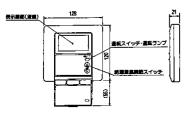

# 保管とアフターサービス

## ●長期間使用しない場合

●長期間使用しない場合は次の操作をしてください。

(1)ガスの元せんを閉じる。 (2)給水元せんを閉じる。

(3)終息の水抜きを行なう。「水抜き方法は27ページを参照してください。〕

(4)電源ブラグを抜く。

## **●アフターサービスについて**

#### サービスを依頼されるときは、

(N)31-345(U)

大阪ガス株式会社 [01]

●まず「故障力な?と思ったら」をご確認のうえ、なお異常のあるときは お買い求めの販売店または大阪ガス支柱にご連絡ください。

◆アフターサービスをお申しつけのときは、次のことをお知らせください。

1. ご住所・お名前・電話番号・道順(付近の目印等)

2. 品名……31-345型・31-346型・31-347型・31-348型(右のようなラベルを器臭の圧面に貼付けてあります。)

3. 現象……できるだけ詳しく

4. 訪問ご希望日

## 転居される場合

ガスの種類が異なる的域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となります。 ので、転居先のガスの種類をご確認の上、お買い求めの販売店、またはもよりの大阪 ガス支社にご相談ください。

この場合調整、改造に要する費用は保証期間内でも有料となります。 ただし、ガスの種類によっては調整できない場合もあります。

#### 保証について

- ●このガス風呂給湯器には保証書がついています。
- ●保証書には記載のように、ガス風呂給湯器の故障について修理いたします。群しくは 保証書をごらんください。
- ●保証書を紛失されますと、無料修理期間であっても修理費をいただくことがあります。 ので、この取扱説明書とともに大切に保管してください。

### 補修用性能部品の最低保有期間について

- 無料修理期間経過後の修理については、お買い求めの販売店、またはもよりの大阪が ス支社にご相談ください。修理によって性能が維持できる場合は有料修理します。
- ●補修用性能部品の酸低保有期間は製造打切後10年です。

その後の修理は、補修用性能部品がなくて、修理ができない場合がありますのでご子 承ください。